

NEK-110

61 - Key Portable Keyboard

电子键盘



产品简介

感谢您选择NUX NEK-110 61键电子键盘！相信它将为您的音乐之旅增添无限乐趣与色彩。NEK-110不仅配备了内置的可充电锂电池，还拥有便携的设计和全面的功能，可在多种场景下运用自如。为更好地了解您的全新电子琴，请仔细阅读此手册以便充分了解它的功能。同时，我们也建议您妥善保管此说明书，以便日后随时查阅。

功能总览

● 700种内置音色
● 5种力度曲线
● 40种内置效果
● 移调与八度位移
● 三音色
● 双键盘可调节分离点
● 9组用户储存预设


● 节拍设置与音色调节
● 40组舞曲
● 音频蓝牙及MIDI蓝牙
● A4值调节
● 内置充电电池
● 支持分手练习的示范曲
● 自动伴奏A/B模式及前/尾奏

目录

控制面板	02	过渡、结束以及重置	10
前控制面板	02	效果的运用	11
后控制面板	03	声音切片的运用	11
设备连接	03	示范曲	12
基础操作	04	普通模式（NOR.）	12
开/关机	04	普通模式设置	12
选择音色	04	练习模式（TEST）	12
音量调节（VOL） & 声像调整（PAN）	04	练习模式设置	12
音色叠加	04	功能与设置	13
效果功能	05	键盘力度调节（TOUCH）	13
延音功能	06	全局效果（EFFECT）	13
键盘分割（SPLIT）	06	移调（TRANPOSE）	14
琶音器（ARP）	07	键盘八度位移（OCTAVE）	14
音阶（SCALE）	07	延音踏板	15
使用节拍器（METRONOME）	08	双键盘模式（DUO MODE）	15
速度（TEMPO）	08	蓝牙音频&MIDI（BLUETOOTH）	15
录音（RECORD）	08	USB AUDIO & MIDI	15
节奏与伴奏	09	A4值调节	15
节奏的运用	09	用户储存预设（MEMORY）	16
自动和弦（ACC）	09	恢复出厂设置（RESET）	16
同步启动（SYNC）	09	系统信息（INFO）	16
前/尾奏（I/E）	09	技术规格	17
MAIN & FILL A/B模式	09	附录	18
LIVE（舞曲）模式	10	LIVE(舞曲)列表	18
进入LIVE模式	10	示范曲列表	18
LIVE模式的演奏	10	音色列表	19
调整音高	10	节奏列表	25


控制面板

前控制面板

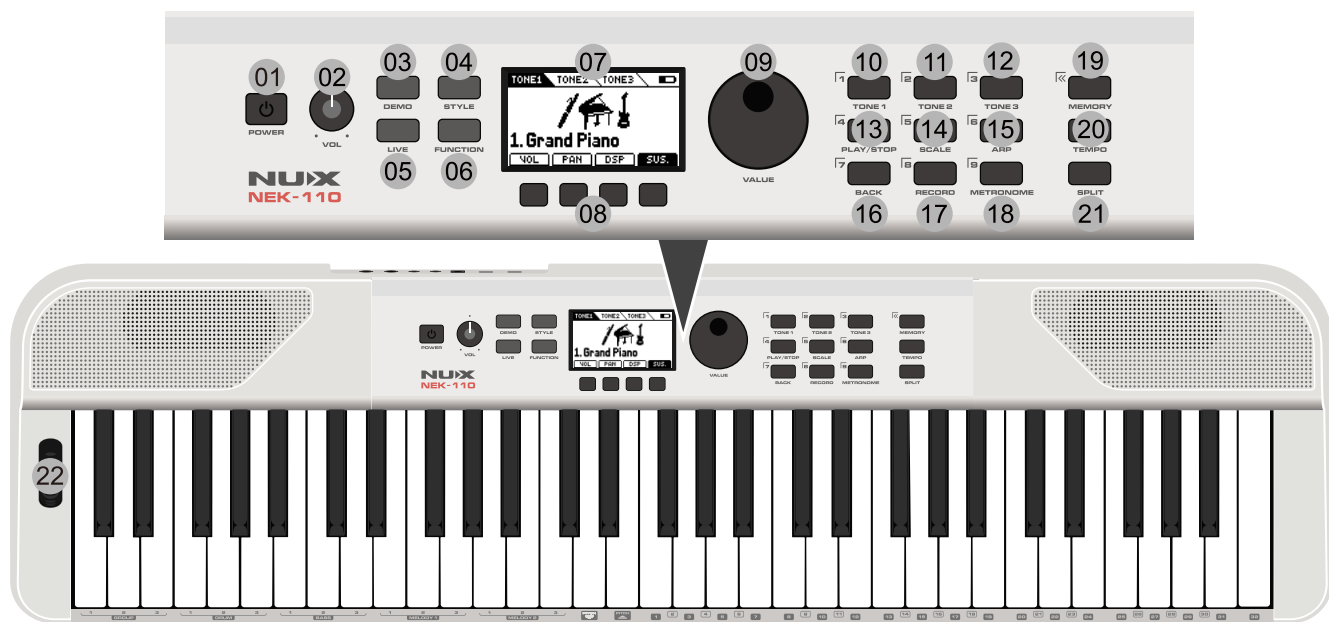


- 01 POWER按键
电源按键。
- 02 VOL +/-旋钮
控制整体音量的增减。
- 03 DEMO按键
唤醒示范曲选择界面。
- 04 STYLE按键
唤醒自动伴奏选择界面。
- 05 LIVE按键
唤醒舞曲选择界面。
- 06 FUNCTION按键
功能按键。
- 07 显示屏
显示当前操作状态。
- 08 COMMON按键
四个功能常用按键，根据屏幕下方显示的功能进行操作。
- 09 VALUE旋钮
数据选择器，与其他功能按键搭配来浏览页面、设置参数以及选择音乐资源。
- 10 TONE1按键
选择首音色按键。
- 11 TONE2按键
选择从音色按键。
- 12 TONE3按键
选择从音色按键。
- 13 PLAY/STOP按键
播放/停止按键。
- 14 SCALE按键
激活音阶功能按键。
- 15 ARP按键
激活琶音器功能按键。
- 16 BACK按键
返回按键。
- 17 RECORD按键
唤醒录音界面按键。
- 18 METRONOME按键
开启/关闭与设置节拍器功能按键。
- 19 MEMORY按键
存储/调用用户预设功能按键。
- 20 TEMPO按键
设置速度变化的按键。
- 21 SPLIT按键
键盘分离按键。
- 22 弯音轮
实现平滑的音调变化 (± 2)。

后控制面板

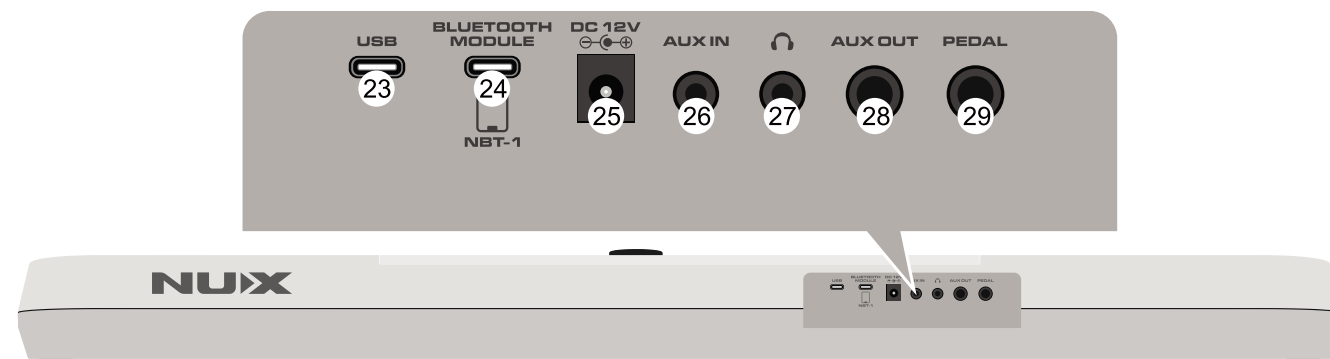

- 23 USB接口
USB Audio和USB MIDI接口，NEK-110通过USB接口连接电脑，可作为MIDI键盘或音频输入设备。
- 24 BLUETOOTH MODULE接口
用于连接蓝牙模块NUX NBT-1，蓝牙名称为NEK-110，可启用蓝牙音频及蓝牙MIDI功能。
- 25 DC 12V电源接口
电源接口，12V 2A，内正外负。
- 26 AUX IN接口
3.5mm音频辅助输入接口，可以连接手机，平板电脑或媒体播放器等外部音频设备播放音频。
- 27 PHONES接口
3.5mm耳机输出接口，连接耳机。
注意：当连接此接口时，内置扬声器将静音，而AUX OUT仍然可以工作。
- 28 AUX OUT接口
6.35mm音频输出接口，通过音频连接线将设备的音频信号发送至监听音箱，调音台等。
注意：使用AUX OUT时，琴内置扬声器仍会发声。若需静音，请改用耳机接口输出。
- 29 PEDAL接口
单踏板连接接口，使用此接口连接延音踏板。


设备连接

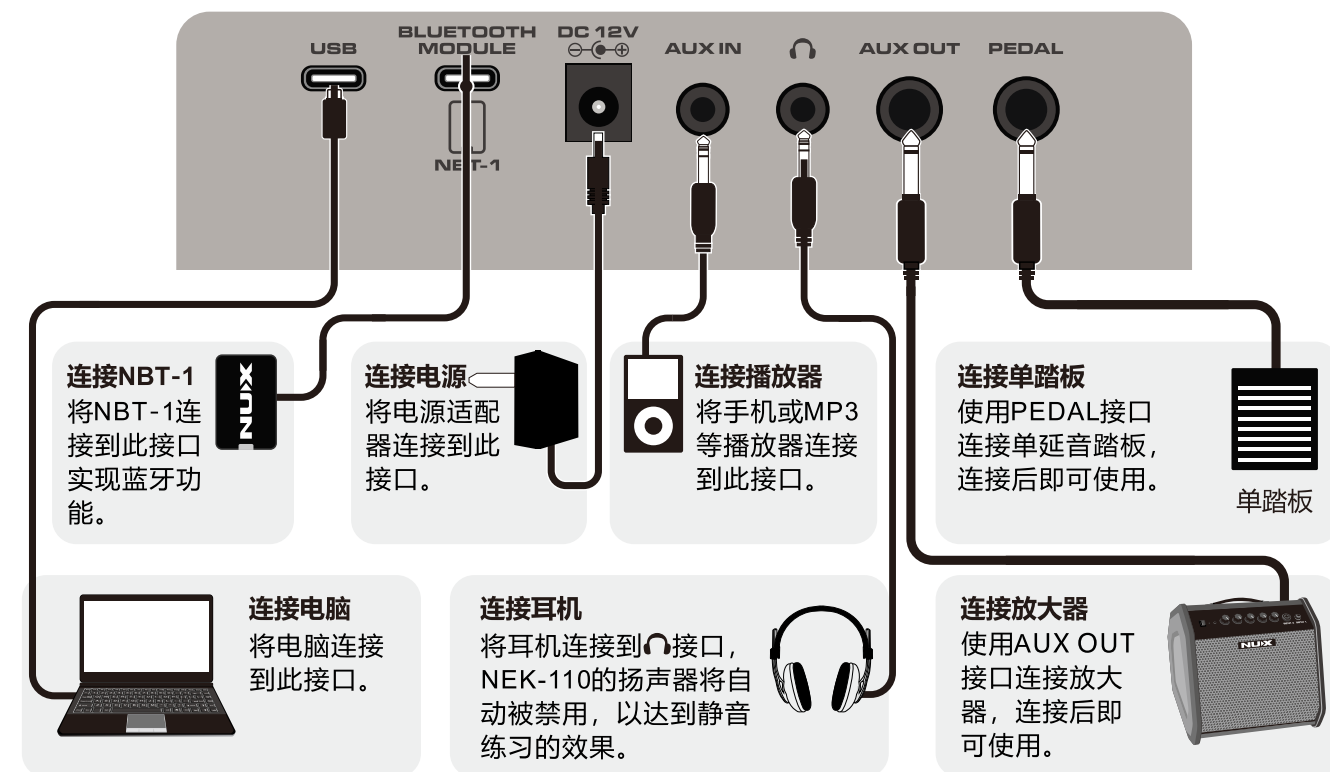

基础操作

开/关机

 将随机附带的电源插入设备背面的DC12V接口，将电源插头插入供电插座，连接后设备即进入开机模式。

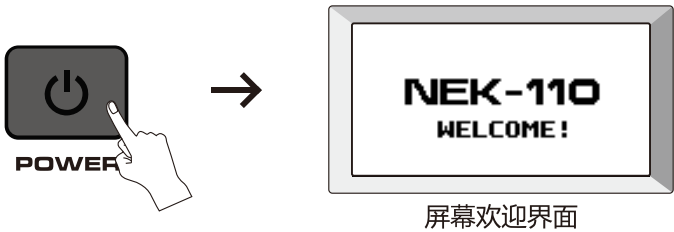

长按电源按键2秒开机，屏幕显示欢迎界面后进入音色界面。
再次长按电源按键2秒关机。


注：在没有连接电源的情况下，若30分钟无任何操作，NEK-110将自动关机以节省电量。

选择音色




当前为音色界面，默认为Grand Piano，通过数据轮切换音色，共700种音色供您选择（音色列表见附录）。

音量调节 (VOL) & 声像调整 (PAN)

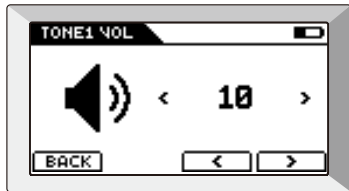


在主界面按【VOL】功能按键进入VOL界面。可通过功能按键或数据轮调整当前音色的音量大小，范围：0~10。

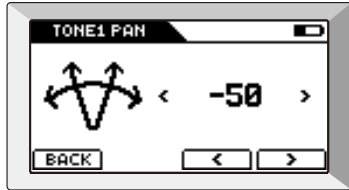


在主界面按【PAN】功能按键进入PAN界面。可通过功能按键或数据轮调整当前音色的左右声道分布位置，范围：-10~10。


音色叠加

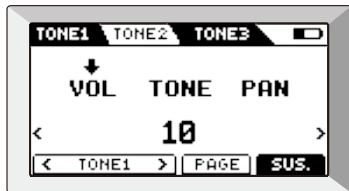

NEK-110支持灵活的音色叠加功能，通过【TONE1】、【TONE2】、【TONE3】按键可以组合不同音色，利用屏幕下方的功能按键，选择组合内的一个音色进行调节。【PAGE】功能按键则用于切换屏幕中间的「VOL、TONE、PAN」选项。

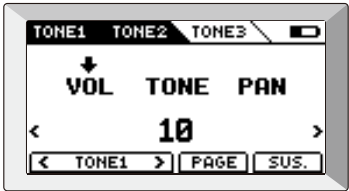

以上图为例，同时按下【TONE1】与【TONE2】，即可进入双音色叠加界面。

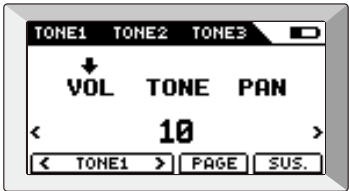

同时按下【TONE1】、【TONE2】、【TONE3】，即可进入三音色叠加界面。

以下是支持音色叠加的组合：

组合	说明
TONE1 + TONE2	双音色叠加
TONE1 + TONE3	
TONE2 + TONE3	
TONE1 + TONE2 + TONE3	三音色叠加

注：同时按下相应组合的按键，即可在这些组合间进行切换。

如果您想从音色叠加切换回单音色，按下TONE1、TONE2或TONE3中的任意一个按键即可切换回单音色。

效果功能

DSP和SEND分别为TONE1、TONE2、TONE3提供不同的效果处理功能。



DSP是专用于TONE1的插入式效果处理模块，SEND为TONE1、TONE2和TONE3提供全局效果处理。

● DSP




在主界面按【DSP】功能按键进入DSP界面，菜单内包含的效果器均为插入式的使用方式。通过<或>功能按键或数据轮选定效果。按下「ON/OFF」功能按键则打开或关闭效果。

DSP共36种效果选择，您可以根据声音需求自由搭配不同的效果，DSP效果列表如下：

01	Rotary Slow	10	Light Overdrive	19	Flanger Sine	28	Echo Delay
02	Rotary Fast	11	Medium Distortion	20	Flanger Triangle	29	Big Delay
03	Rotary B. Slow	12	Old School	21	Phaser Sine	30	Auto Pan Delay
04	Rotary B. Fast	13	Tube	22	Phaser Triangle	31	Lo-Fi
05	Stereo Overdrive	14	Chorus Sine	23	Wah Up	32	Lo-Fi Bright
06	Stereo Distortion	15	Chorus Triangle	24	Overdrive Wah	33	Lpf
07	Fuzz 1	16	Small Chorus	25	LFO Slow Wah	34	Hpf
08	Fuzz 2	17	Vibrato Sine	26	LFO Fast Wah	35	Balled Comp
09	Gentie Overdrive	18	Vibrato Triangle	27	Little Delay	36	Pressed Comp

*插入式效果：使用串联的方式将效果器接入至音色信号链中。


●SEND

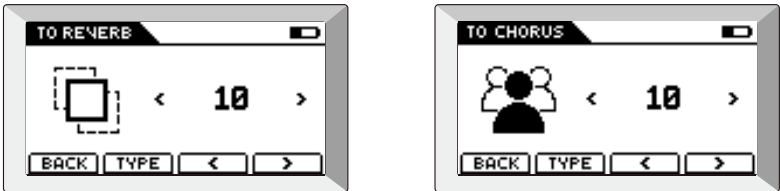

在主界面按【SEND】功能按键进入SEND效果界面。通过「TYPE」功能按键选定发送的效果类型，可以使用<或>功能按键调节音色发送至全局效果器的发送量大小。

注：发送功能仅控制音色的发送量，并不调整效果器本身的设置。如需调整具体的效果器设置，请参考功能与设置的**全局效果（EFFECT）**。

■延音功能

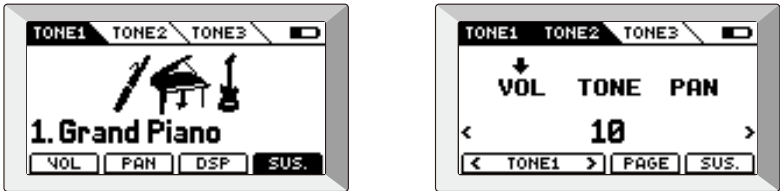

在主页面按下【SUS.】按键，键盘会开启延音功能，按【FUNCTION】按键进入功能设置界面在 SUS. 项可单独设置 TONE1~TONE3 以及 SPLIT 的延音发送量大小。

■键盘分割（SPLIT）

按下【SPLIT】按键，键盘会分为左右两个区域，可为左手和右手分配不同音色。短按则开启/关闭SPLIT，长按则进入SPLIT界面。



长按【SPLIT】按键进入键盘分割界面。此时功能按键从左至右的功能依次为音色（TONE）、音量（VOL）、声像（PAN）以及设置（SET），您可以通过数据轮调整各参数。

注：此界面专为左键盘设定，且只能使用单音色。


在SPLIT界面选择TONE项，可通过数据轮选择音色，共700个音色。



在SPLIT界面选择VOL项，可通过数据轮调节键盘的音量比例，范围：0-10。



在SPLIT界面选择PAN项，可通过数据轮调整分离音色的左、右声道分布位置，范围：-10 ~ 10。

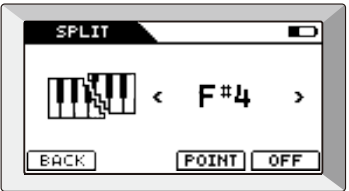


在SPLIT界面选择SET项进入键盘分割设置界面，键盘默认分割点为F#4。可通过数据轮设置分割点，或启用「POINT」后直接按相应琴键进行设置。分割后，当前播放的声音用于右侧区域，您可以为左区域设置另一个声音。按下【ON/OFF】按键可打开或关闭SPLIT模式。

■琶音器（ARP）




按下【ARP】按键，进入琶音设置界面。按下「ON/OFF」按键可打开或关闭琶音器功能。按下「LATCH」则锁定琶音模式，使其持续运行。

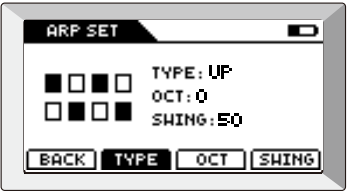


按下「SET」功能按键进入琶音设置菜单。按下「TYPE」功能按键，通过数据轮选择琶音模式；按下「OCT」功能按键，通过数据轮设置琶音的八度范围（0-2）；按下「SWING」功能按键，通过数据轮调整琶音节奏的摇摆比例（50-75）。

■音阶（SCALE）

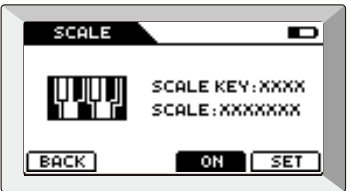

按下【SCALE】按键，再按下「ON/OFF」功能按键可打开或关闭智能音阶功能。若要设置智能音阶的具体参数，可按下「SET」功能按键进入音阶设置界面，在该界面下可改变智能音阶的音调（KEY）和类型（SCALE）。

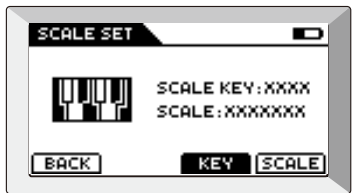

按下「SET」功能按键进入音阶详细设置菜单。按下「KEY」功能按键则选择音调设置，通过数据轮选择需要的音调；按下「SCALE」功能按键则选择音阶类型设置，通过数据轮选择需要的音阶类型。


■使用节拍器（METRONOME）



按下【METRONOME】按键进入节拍器设置界面，此时功能按键从左至右的功能依次为拍子数（BPM）、节拍（BEAT）、声音（VOICE）以及音量（VOL），各项参数则使用数据轮进行调节。

拍子数 (BPM)	40~240
节拍 (BEAT)	1~9
声音 (VOICE)	Bell(牛铃声)、Voice(人声)、330(Cherub WSM-330经典机械节拍器)、Electr.(电子节拍器)
音量 (VOL)	0~10

■速度（TEMPO）

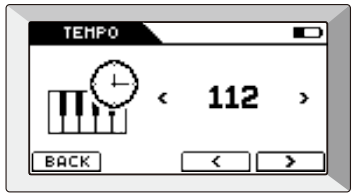

按下【TEMPO】按键，通过有规律地按下按键或数据轮调节速度，调节范围：40-240 BPM。

■录音（RECORD）



按下【RECORD】按键，进入录音设置界面，可选择音轨并进行录音操作。


按下【●】功能按键开始录音，再次按下则结束录音并保存音轨内容。

按下【▶】功能按键可播放录音，再次按下可暂停录音；

「MET.」功能按键打开或关闭节拍器功能。当节拍器开启时，录音开始的同时，节拍器将同时启动。


■节奏与伴奏

■节奏的运用

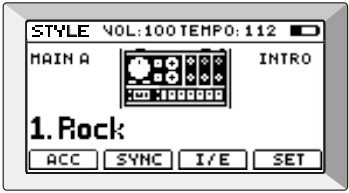


按【STYLE】按键进入节奏功能界面，此时功能按键从左至右的功能分别为自动和弦（ACC）、同步启动（SYNC）、前/尾奏（I/E）以及设置（SET）。通过数据轮在100种节奏之间进行切换（列表见附录）。按【PLAY/STOP】按键开始/停止播放节奏。

■自动和弦（ACC）

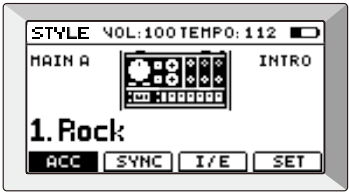


在STYLE界面，按左侧的「ACC」功能按键，开启/关闭自动和弦。开启自动和弦后，键盘将以“F#3”为分离点，左键盘演奏和弦，音色仅供右键盘使用（STLYE界面ACC默认开启）。

■同步启动（SYNC）

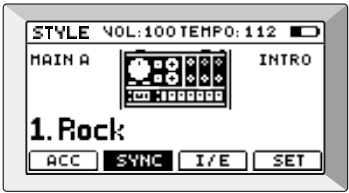

在STYLE界面，按第二个「SYNC」功能按键，开启/关闭同步启动模式，开启后，伴奏将与左键盘演奏的第一个和弦同步启动。

■前/尾奏（I/E）

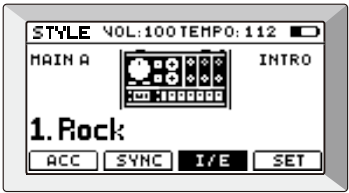

若想给伴奏加前奏，则需在选择好伴奏风格后，按下「I/E」功能按键，此时屏幕右侧将显示INTRO，当伴奏开始播放时即可进入前奏。当前奏播放完毕时，伴奏会自动进入正常播放模式。当演奏完毕时，再次按下「I/E」功能按键。则会开始播放尾奏直至停止。

■MAIN & FILL A/B模式


在STYLE界面，按右侧的「SET」功能按键进入主伴奏与填充模式。



B模式下伴奏密度会更高，使用A/B模式转换功能将会通过伴奏的密度和响度让您可以进行伴奏的主歌、过门段落的设计。


LIVE（舞曲）模式

进入LIVE模式

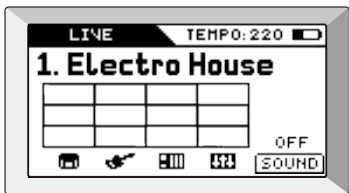


按【LIVE】按键进入LIVE MUSIC模式，键盘将在E4位置分为左、右。

左侧键盘的功能及效果控制如下图：

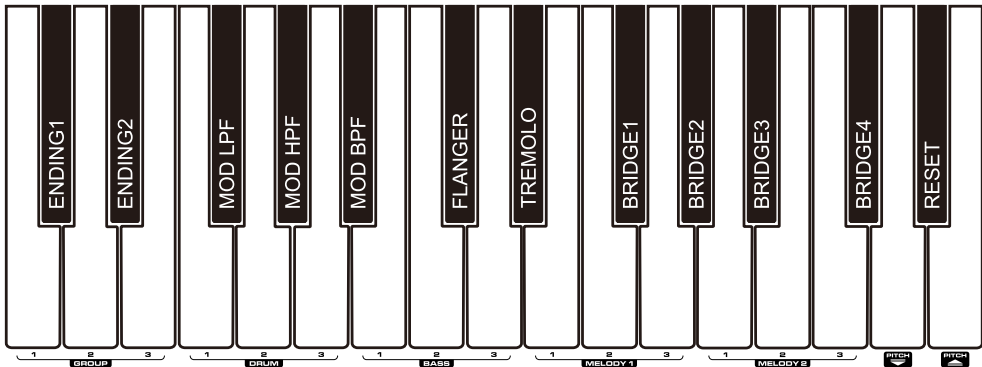

右侧键盘的声音切片范围如下图：

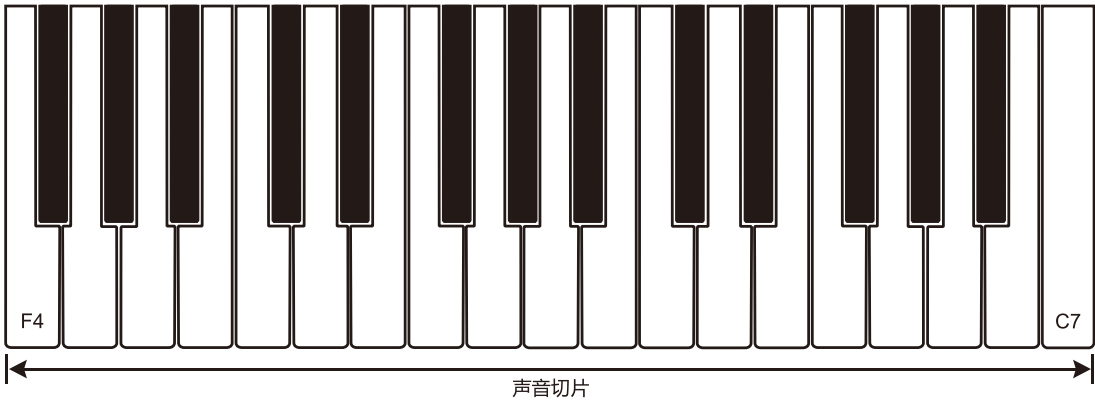

LIVE模式的演奏

使用数据轮从40首LIVE曲目中选择一首（舞曲列表见附录），每首曲目由四个部分组成：DRUM, BASS, MELODY 1和MELODY 2。每个部分都有3个密度可供选择（1的密度最小，3的密度最大），按相应按键开启/关闭该功能，您也可以通过GROUP进行整体切换。

调整音高

按下「音调下降（D4）/音调上升（E4）」键，将以半音为单位调整整体音调，范围：-6~+6。

过渡、结束以及重置

按「BRIDGE1（F#3）」/「BRIDGE2（G#3）」/「BRIDGE3（A#3）」/「BRIDGE4（C#4）」键将实现过渡效果。

按「ENDING1（C#2）」/「ENDING2（D#2）」键将结束当前的音乐歌曲。「ENDING1」键为渐强结束，而「ENDING2」键则为渐弱结束。


按「RESET（D#4）」键将重置效果，回到乐曲的开始。

效果的运用

在应用效果时，显示屏会同步显示效果名称，按下键盘键应用效果，在释放该键时停止应用效果。所有效果应用于整体模式播放并伴随节奏而改变，不能应用于单个部分。

按键	应用效果
MOD LPF (F#2)	调制低通滤波器，在乐曲中周期性地循环低通滤波的效果
MOD HPF (G#2)	调制高通滤波器，在乐曲中周期性地循环高通滤波的效果
MOD BPF (A#2)	调制带通滤波器，通过调整好的滤波效果，达到类似收音机播放的效果
FLANGER (C#3)	周期性的扫频效果，达到波浪一般的音乐表现
TREMOLO (D#3)	周期性的左右声像交替变化，达到旋转效果的音乐表现

声音切片的运用

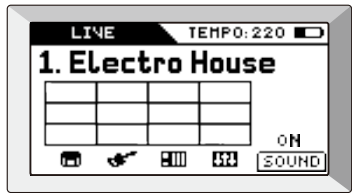

在LIVE模式下按下「SOUND」按键，切换正常音色为声音切片，范围：F4-C7。

按键	声音切片
F4	Cymbal
F#4	Shock
G4	Whirl
G#4	Noise Fades
A4	Vortex
A#4	Ray
B4	Buzzer
C5	Hey
C#5	Come on
D5	Cool
D#5	DJ

按键	声音切片
E5	Hello
F5	Put Your Hands Up
F#5	Wow
G5	Impact
G#5	Low Impact 1
A5	Low Impact 2
A#5	Low Impact 3
B5	Low Impact 4
C6	Noise Rise
C#6	Crystal Rise
D6	Future Rise

按键	声音切片
D#6	Howling Rise
E6	Shuttle Rise 1
F6	Shuttle Rise 2
F#6	Rapid Rise
G6	Twist 1
G#6	Twist 2
A6	Twist 3
A#6	Fx 1
B6	Fx 2
C7	Fx 3

示范曲

普通模式 (NOR.)



按【DEMO】按键，进入示范曲播放界面，您可以播放完整示范曲。通过数据轮选定示范曲后，按【PLAY/STOP】按键即可开始或停止播放。

普通模式设置




按「SET」功能按键进入Normal模式设置，按下「VOL」功能按键，通过数据轮可调节示范曲的音量；而按下「M-」或「M+」功能按键，则可以分别实现小节的倒退/快进。

练习模式 (TEST)



按下「TEST」功能按键，激活分左/右手练习模式。

练习模式设置

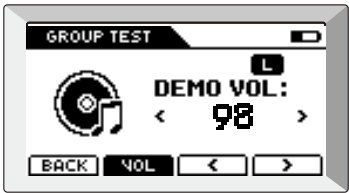


按「SET」功能按键进入TEST模式设置，按下「VOL」功能按键，通过数据轮可调节目前示范曲左手/右手的音量；按下「<」或「>」功能按键则切换左手或右手的示范曲播放。

注：共100首示范曲。普通模式使用第1-80首示范曲，练习模式使用第81-100首示范曲。（示范曲列表见附录）

功能与设置

按【FUNCTION】按键进入功能设置界面。

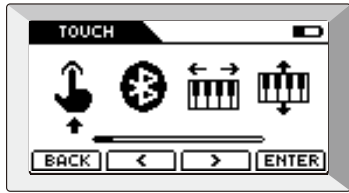


键盘力度调节 (TOUCH)




在功能界面选择【】键盘力度项，按下【ENTER】功能按键进入键盘力度设置界面，共有5种力度供您选择。

全局效果 (EFFECT)

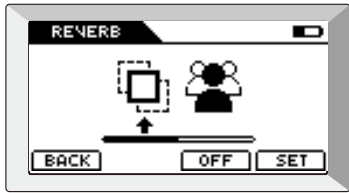


在功能界面选择【】效果项，按下「ENTER」功能按键进入全局效果设置界面。该界面提供REVERB和CHORUS共2种效果。按下「ON/OFF」按键则打开或关闭效果。

●混响效果

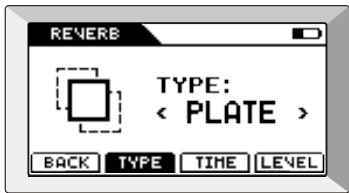


在【EFFECT】功能界面选择「REVERB」混响效果，按下「SET」功能按键进入混响类型界面，通过数据轮选择混响类型，共3种混响可选择，混响效果列表如下：

ROOM	HALL	PLATE
------	------	-------

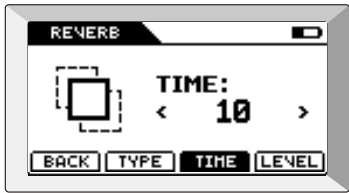

在REVERB界面按下「TIME」功能按键进入混响时间设置界面，通过数据轮调整混响的持续时间，范围：0~100。

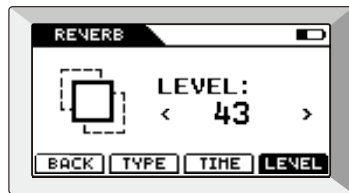


在REVERB界面按下「LEVEL」功能按键进入混响等级界面，通过数据轮控制混响效果的强度，范围：0~100。

●合唱效果




在【EFFECT】功能界面选择「CHORUS」合唱效果，按下「SET」功能按键进入合唱宽度界面，通过数据轮控制合唱效果的空间宽度，范围：0~100。

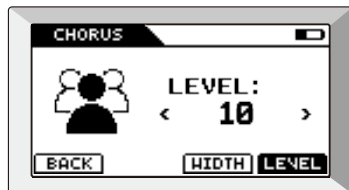

在【CHORUS】界面按下「LEVEL」功能按键进入合唱等级设置界面，通过数据轮调整合唱的强度，范围：0~100。


！注：本部分为全局效果（Effect）的设置说明。若需针对特定音色（TONE1/ TONE2/ TONE3）调节效果发送量，可通过【SEND】功能进行调整。此外，TONE1还可单独添加独立的DSP效果，请参考基础操作的效果功能。

■移调（TRANPOSE）

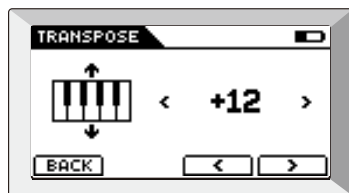


在功能界面选择【】移调项，按下「ENTER」功能按键进入移调设置界面，通过功能按键或数据轮可改变键盘调性（±12）。

■键盘八度位移（OCTAVE）

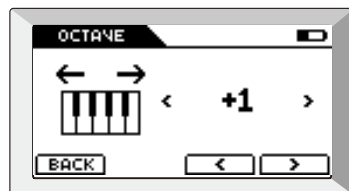


在功能界面选择【】键盘八度位移项，按下「ENTER」功能按键进入键盘八度位移设置界面，通过功能按键或数据轮调整整体键盘的八度（±1）。

■延音踏板

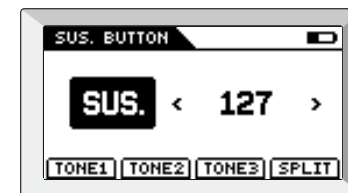

按【FUNCTION】按键进入功能设置界面在 SUS. 项 可单独设置 TONE1~TONE3 以及 SPLIT 的延音发送量大小。

■双键盘模式（DUO MODE）

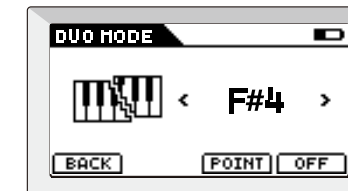

按下【】按键，进入双键盘模式设置界面，键盘将分为两个音域相同的键盘，默认分离点为F#4，可通过数据轮设置分离点，或启用「POINT」后直接按相应琴键进行设置。按下「ON/OFF」按键可打开或关闭双键盘模式。

■蓝牙音频&MIDI（BLUETOOTH）



在功能界面选择【】蓝牙项，按下「ENTER」功能按键进入蓝牙设置界面。打开或关闭（ON/OFF）NBT-1蓝牙模块，从而激活/关闭蓝牙音频和蓝牙MIDI功能。

蓝牙音频

打开外部设备的蓝牙设置界面，在蓝牙设备列表里选择“NEK-110”，待蓝牙模块蓝灯长亮且听到提示音后，表示连接已完成，便可以播放外接设备的音频。

蓝牙MIDI


NEK-110可以通过蓝牙MIDI连接各种应用程序。例如，您可以连接到NUX钢琴伴侣，并在应用程序中使用乐谱进行练习。在APP的乐谱页面启用蓝牙，连接“NEK-110”。

■USB AUDIO & MIDI



在功能界面选择【】USB音频项，按下「ENTER」功能按键进入USB音频设置界面，通过功能按键或数据轮调整电平大小（±12）。

■A4值调节

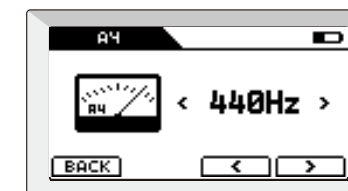

在功能界面选择【】A4值调节项，按下「ENTER」功能按键进入A4值设置界面，通过功能按键或数据轮调整基准音高，范围：420-460Hz。

■ 用户储存预设 (MEMORY)



在功能界面选择【MEMORY】用户存储预设项，将进入用户存储预设设置界面。通过直选按键的二级功能，您可以选择想要分配的Bank组（直选按键左上角的数字1-9代表9个不同的Bank组）。随后，按下「SAVE」功能按键储存键盘的当前状态，而按下「LOAD」功能按键调用当前Bank组中已存储的内容。

⚠ 注：Memory功能仅保存与音色相关的参数，如Split、Duo Mode、Scale、Arp和所有效果器等。


随琴附赠 9 款精心调校的出厂音色预设，只为给您最纯粹的演奏体验。愿您在每一次按下琴键时，都能收获满满的快乐与灵感！

■ 恢复出厂设置 (RESET)



在功能界面选【↺】恢复出厂设置项，按下「ENTER」功能按键进入恢复出厂设置界面，按下「YES」功能按键确定恢复出厂设置，自主调节的一切参数归零。

■ 系统信息 (INFO)

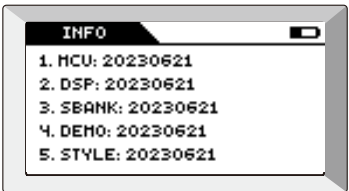

在功能界面选【i】软件版本号查询项，按下「ENTER」功能按键进入软件版本号查询界面，此界面主要用于后续产品升级参考。

■ 技术规格

项目	规格
型号：	NUX NEK-110
键盘：	61键半配重键盘
力度：	Light2, Light1, Normal, Hard1, Hard2
音色：	700种
最大复音数：	54
效果与功能：	内置效果（40种）、音色叠加、双键盘、移调（±12），八度位移（±1），A4值设置（420 ~ 460Hz），9组用户预设储存
自动伴奏：	100种节奏（自动和弦，同步启动，前奏/尾奏，A/B模式段落）
节拍器：	速度范围：40-240BPM，9种节拍类型，四种声音
弯音轮：	±2个半音
LIVE（舞曲）：	40组
示范曲：	100首
显示屏：	TFT LCD 128 × 64DPI
接口：	3.5mm立体声耳机输出接口，6.35mm立体声音频输出接口，3.5mm立体声音频输入接口，单踏板接口，USB MIDI接口，NBT-1蓝牙模块接口（蓝牙音频&蓝牙MIDI）
扬声器功率与尺寸：	5W × 2；2.2英寸 × 4.9英寸（椭圆形）
电源与电池：	3000mAh 可充电锂电池，DC12V 2A电源接口
体积：	925mm(L) × 252mm(W) × 80mm(H)
重量：	3.1kg
附带品：	电源、说明书、谱架、NBT-1蓝牙模块

*技术规格如有变更恕不另行通知。

LIVE(舞曲)列表

序号	名称
1	Electro House
2	Gangnam Dance
3	Pop Dance
4	Waka Dance
5	Release Dance
6	Techno Party
7	Club Dance
8	Brother House
9	Ethno Dance
10	Disco House
11	Rock Dance
12	Disco Hands
13	Electronica
14	Party Anthem

序号	名称
15	Funk Dance
16	NUX Dance
17	French House
18	Garage Dance
19	Dream Dance
20	88s Dance
21	Techno Music
22	Chinese Dance
23	Samba Dance
24	Tandu Music
25	Sirtake
26	Chinese Folk
27	Four Seasons
28	Fly With You

序号	名称
29	Trance
30	Township
31	Saidi
32	Season Of Wind
33	Desert Storm
34	Dance Pop1
35	Dream Dance1
36	Dream Dance2
37	China Pop
38	Disco Party1
39	80s Disco
40	Disco Party2

示范曲列表

序号	名称
1	Reverie
2	Elfin Dance
3	Cuckoo
4	EtudeOp10-10
5	Martha
6	Bumble-Bee
7	Etude 740-49
8	Etude 105-8
9	Pearl
10	Swallow
11	Impromptu
12	Spring Water
13	March
14	Garrulous
15	Etude 105-2
16	Storm
17	Sonata Dussek
18	Spring Song
19	Good-Looks
20	Etude 100 No20
21	Op.10 No.5
22	Hesitation
23	Op.25 No.11
24	Etude 105-9
25	Etude 740-35

序号	名称
26	Quick Step
27	Nocturne Chopin
28	Etude Butterfly
29	Ballad
30	Dog Waltz
31	Annoyance
32	Dolly Dream
33	Blue
34	Pastoral
35	Go Hunting
36	Etude 105-1
37	Humoresque
38	Quick Dance
39	Forward
40	Farewell Waltz
41	Parting Chopin
42	Clear Stream
43	Raindrop
44	Melody in F
45	The Aria
46	Moonlight
47	Return
48	Sonata Clementi
49	Etude 105-7
50	Tarantelle

序号	名称
51	Goodbye
52	Etude 105-4
53	Babbler
54	Morning Bell
55	Etude 105-3
56	Comfort
57	Pathetique
58	Etude109 No.18
59	Op.36 No.6
60	Invention No.1
61	Valse.Op64-2
62	Minuet Bach
63	Midnight Dance
64	Gypsies
65	Performer
66	Whisper
67	Maple Leaf Rag
68	Polonaise
69	Op.28 No.3
70	Op.28 No.4
71	Op.28 No.8
72	Op.28 No.11
73	Op.28 No.12
74	Op.28 No.14
75	Op.28 No.16

序号	名称
76	Op.28 No.17
77	Op.28 No.18
78	Op.28 No.19
79	Op.28 No.22
80	Op.28 No.23
81	Op. Bayer No.88
82	Op. Bayer No.10
83	GreBayer No.17
84	HobBayer No.21

音色列表
Piano

序号	音色
001	Grand Piano
002	Standard Piano
003	Bright Piano 2
004	ConcertHall Piano
005	Emo Piano
006	Jazz Piano

Electric Piano

序号	音色
017	Elec.Piano 1
018	Elec.Piano 2
019	Elec.Piano 3
020	Elec.Piano 4
021	Elec.Piano 5
022	Ep. 80S
023	Creepy Ep.
024	Basic Epiano 1

Organ

序号	音色
041	Accordion 1
042	Accordion 2
043	Accordion 3
044	Hammond
045	60s Organ
046	Basic Organ 1
047	Basic Organ 2
048	Basic Organ 3
049	Basic Organ 4

Guitar

序号	音色
068	Nylon Str. GT.1
069	Nylon Str. GT.2

序号	名称
85	Op. Bayer No.22
86	Op. Bayer No.35
87	Op. Bayer No.36
88	Op. Bayer No.38
89	Op. Bayer No.45
90	Op. Bayer No.50
91	Op. Bayer No.55
92	Op. Bayer No.56
93	Op. Bayer No.59

序号	音色
007	Pop Piano
008	HonkyTonk Piano 1
009	HonkyTonk Piano 2
010	Muted Piano 1
011	Muted Piano 2
012	Wide Piano 1

序号	音色
025	Basic Epiano 2
026	Basic Epiano 3
027	Basic Epiano 4
028	Basic Epiano 5
029	Basic Epiano 6
030	Basic Epiano 7
031	Basic Epiano 8
032	Basic Epiano 9

序号	音色
050	Basic Organ 5
051	Basic Organ 6
052	Basic Organ 7
053	Basic Organ 8
054	Basic Organ 9
055	Basic Organ 10
056	Basic Organ 11
057	Basic Organ 12
058	Basic Organ 13

序号	音色
070	Nylon Str. GT.3
071	Nylon Str. GT.4

序号	名称
94	Op. Bayer No.65
95	Op. Bayer No.66
96	Op. Bayer No.74
97	Op. Bayer No.77
98	Op. Bayer No.83
99	Op. Bayer No.84
100	Op. Bayer No.101

序号	音色
013	Wide Piano 2
014	Wide Piano 3
015	Warmly Piano
016	Rhodes 2

序号	音色
033	Basic Epiano 10
034	Basic Epiano 11
035	Basic Epiano 12
036	Ep.Bell
037	Ep.Complex
038	Ep.Moonlight
039	Ep. Pipe
040	Ep. Peculiar

序号	音色
059	Basic Organ 14
060	Basic Organ 15
061	Basic Organ 16
062	Church Organ 1
063	Church Organ 2
064	Church Organ 3
065	Church Organ 4
066	Tone Wheel Organ
067	Reed Organ

序号	音色
072	Nylon GT.1
073	Nylon GT.2

序号	音色
074	Nylon GT.3
075	Nylon GT.4
076	Nylon GT.5
077	Nylon GT.6
078	NylonGT.Finger
079	Steel Str.GT.1
080	Steel Str.GT.2
081	Jazz GT.1
082	Jazz GT.2
083	Jazz GT.Finger
084	ShimmerJazzGT.
085	Clean GT.1
086	Clean GT.2
087	Clean GT.3
088	Clean GT.4
089	Clean GT.5
090	Clean GT.6

Bass

序号	音色
123	Acid Bass
124	B.Slide Down
125	B.Gliss Up
126	B.Finger
127	B.Pick
128	Fretless Bass
129	Synth Bass 1

Strings

序号	音色
144	Violin
145	Viola
146	Viola Stac.
147	Cello 1
148	Cello 2

Brass

序号	音色
159	Horn
160	Horn Stac.
161	French Horn 1
162	French Horn 2
163	French Horn 3
164	Saxophone 1
165	Tenor Sax.
166	Soprano Sax. 2
167	Soprano Sax. 3
168	Soprano Sax. 4

序号	音色
091	Acoustic GT.1
092	Acoustic GT.2
093	Acoustic GT.3
094	Acoustic GT.4
095	Distortion GT.1
096	Distortion GT.2
097	Distortion GT.3
098	Distortion GT.4
099	Distortion GT.5
100	Distortion GT.6
101	Distortion GT.7
102	Muted GT.1
103	Muted GT.2
104	M Guitar
105	Wa M-Guitar
106	Wet M-Guitar
107	Funk GT.1

序号	音色
130	Synth Bass 2
131	Synth Bass 3
132	Synth Bass 4
133	Rude Bass
134	Wide Bass 1
135	Wide Bass 2
136	Wide Bass 3

序号	音色
149	Cello 3
150	Double Bass
151	String Ens.1
152	String Ens.2
153	String Ens.3

序号	音色
169	Bass Sax.
170	Alto Sax.1
171	Alto Sax.2
172	Jazz Sax.
173	MutedTrumpet1
174	MutedTrumpet2
175	JAZZ Trumpet
176	Trombone
177	Tuba
178	Horns

序号	音色
108	Funk GT.2
109	Funk GT.3
110	Funk GT.4
111	Funk GT.5
112	GT.Slap
113	Hawaii GT.
114	Spanish GT.
115	GT.Harmonics 1
116	Guitar 1
117	Guitar 2
118	Guitar 3
119	Guitar 4
120	Guitar 5
121	Overdrive GT.2
122	Guitar Fired

序号	音色
137	Acid Tube Bass
138	Catchy Bass
139	Punch Bass
140	Disco Bass
141	Bass 1
142	Distortion B.1
143	Distortion B.2

序号	音色
154	String Pizz.
155	Full Action 1
156	Full Action 2
157	Full Action 3
158	Full Action 4

序号	音色
179	Trumpets
180	Trombones
181	Tubas
182	Tpn. And Tpt. 1
183	Tpn. And Tpt. 2
184	Brass 1
185	Brass 2
186	Brass 3

Woodwinds

序号	音色
187	Flute 1
188	Flute 2
189	Flutes
190	Cucurbit Flute
191	Oboe 2
192	Oboe 3

Other Instrument

序号	音色
203	Harp 1
204	Harp 2
205	Harp 3
206	Harp 4
207	Harpsichord 1
208	Harpsichord 2
209	Harpsichord 3
210	Perc.Bass
211	Ebanjo
212	Banjo 1
213	Bansuri
214	Oud
215	Nay
216	GuQin

Percussion

序号	音色
244	Standard Drum1
245	Elec. Drum2
246	Timpani 1
247	Timpani 2
248	Celesta
249	Glockenspiel 1
250	Glockenspiel 2
251	Glockenspiel 3
252	Glockenspiel 4
253	Glockenspiel 5
254	Glockenspiel 6
255	Glockenspiel 7
256	Marimba 1
257	Marimba 2

Ethnic

序号	音色
284	Mandolin 1
285	Mandolin 2
286	Mouth Organ
287	Lute

序号	音色
193	Oboes
194	English Horn 1
195	English Horn 2
196	English Horn 3
197	Clarinet 1
198	Clarinet 2

序号	音色
217	EGuQin
218	Erhu 1
219	Pipa 1
220	Pipa 2
221	Pipa 3
222	ChinesePluck
223	Ethno Pluck
224	Feed 1
225	Feed 2
226	Reed 1
227	Reed 2
228	Sitar
229	Shakuhachi 1
230	Shape Bell

序号	音色
258	Marimba 3
259	Marimba 4
260	Xylophone 2
261	Xylophone 3
262	Musical Saw
263	Darkness Bell
264	Vibraphone 1
265	Vibraphone 2
266	Vibraphone 3
267	Chime 1
268	Chimes
269	Bells 1
270	Bells 2
271	Bells 3

序号	音色
288	Santur 1
289	Santur 2
290	Pan Flute 1
291	Pan Flute 2

序号	音色
199	Clarinets
200	Bassoon 1
201	Bassoon 2
202	Bassoons

序号	音色
231	Dream Bell
232	Clavichord 1
233	Sona&String
234	Castanets
235	Ocarina 2
236	Bandoneon 2
237	SynthKeyboard
238	Bottle Blow
239	Vox 1
240	Vox 2
241	Bawu
242	Music box 2
243	Ukulele

序号	音色
272	Song Bell
273	Tinkle Bell
274	Glassy Bell
275	Metabell
276	Chinese Drum
277	Gong
278	Taiko Drum
279	Tom Tom
280	Synth Drum
281	Pusher
282	Woodblock
283	Kalimba

序号	音色
292	Ancient Flute
293	Qu Flute
294	Bottle Blow
295	Calliope

序号	音色
296	Treble Suona
297	XiPi

Voices

序号	音色
302	Choir Aahs 2
303	Vocal Ooh

Synth

序号	音色
306	Sugar Plum
307	Pole 1
308	Pole 2
309	Synth GT.1
310	Synth GT.2
311	Synth GT.3
312	Synth Brass 3
313	Synth Brass 4
314	Synth Brass 5
315	Synth Brass 6
316	Ecrystal Pan
317	Neon
318	Synth Strings 2
319	Synth Strings 3
320	Synth Strings 4
321	SynthOrchestal
322	Square
323	Crystal 1
324	Warm 1
325	Warm 2
326	Fantastic
327	Lead 1
328	Bowed
329	Halo
330	Soundtrack
331	Glorious 1
332	Glorious 2
333	Bass+Lead 2
334	Echoes 2
335	SciFi 2
336	Goblins 2
337	Goblins 3
338	Synth Erhu
339	ErhuAndBrass
340	Pad Soft
341	Pad Ahh
342	Pad Retro

序号	音色
298	Sitar 2
299	China Chime

序号	音色
304	Vocal Doo

序号	音色
343	Vastness 1
344	Vastness 2
345	Happiness 1
346	Happiness 2
347	Darkness
348	Warp
349	Saw Square
350	Twinkle 1
351	Twinkle 2
352	Glitter 2
353	Glitter 3
354	Metal
355	Snug Synth
356	Morning
357	Rave
358	Saw 1
359	Saw 2
360	Saw 3
361	Hours
362	Mute 1
363	Mute 2
364	Rubber
365	Shap
366	Sin 1
367	Soft Pluck
368	Cosmos
369	Spike
370	Sweep Synth
371	TrumpetAndSaw
372	GT. And Sin
373	Synth 101
374	Elastic Pluck
375	Synth 033
376	Acid 1
377	Wah Sin
378	Basic Tr.
379	Shape

序号	音色
300	Tin Whistle
301	Chimes Mallet

序号	音色
305	Choir

序号	音色
380	Under
381	Weak Synth
382	Warm Synth
383	Subby
384	Square Tr.
385	Slowly 1
386	Slowly 2
387	Recorde Synth
388	Synth Triangle
389	Mellow 1
390	Mellow 2
391	Wah Bass
392	Hope
393	Synth Harp
394	Solemn Synth
395	LowOrganWave
396	Pulse 1
397	Tone 1
398	Hollow Square
399	Raw Synth
400	LowSawSynth
401	High Shot
402	Rasp 1
403	Phase Square1
404	Phase Square2
405	Buzz Pluck
406	Narrow Pluck
407	Rounded
408	Warble Synth 1
409	Warble Synth 2
410	Funk Synth 1
411	Funk Pluck 1
412	Funk Pluck 2
413	Funny Pluck
414	PulsatingPluck
415	Harp Lead
416	Pulsating Lead

序号	音色
417	Dist Pulse
418	Offset Pluck
419	Drive Pulse
420	Warm Pulse
421	Synth Machine
422	Synth Wobble
423	Synth Random
424	Wobble String
425	Wave Shocks
426	String Pluck
427	OvertonePluck
428	LowStr.Pluck
429	Broken Pluck 1
430	Broken Pluck 2
431	Cube Pluck
432	Filtered Tone
433	Noisy Pluck
434	Shine Pluck
435	Sine Pluck
436	Golden Light
437	Square Pluck
438	Demon
439	Star
440	Warm Pluck 1
441	Warm Pluck 2
442	Clipped Pluck
443	Saw Pluck
444	Light 1
445	Light 2
446	Synth Pluck 1
447	Synth Pluck 2
448	Synth Pluck 3
449	Synth Pluck 4
450	Synth Pluck 5
451	Synth Pluck 6
452	Lead Synth Fl.
453	Lead Native
454	Lead Cry
455	Bright 1

FX

序号	音色
533	FX Ice 1
534	FX WaWa
535	FX Change
536	FX Bell Tree
537	FX Riser

序号	音色
456	Bright 2
457	Steel Drums
458	Lead Nek 1
459	Lead Nek 2
460	Lead Psy
461	Lead Slate
462	Lead 1984
463	Lead Basic 1
464	Lead Basic 2
465	Lead Basic 3
466	Lead Basic 4
467	Lead Basic 5
468	Bounce Drive
469	Bounce Nodirve
470	Lead Brass
471	Lead Choir 1
472	Lead Choir 2
473	DarkDancer
474	Deletion
475	Dwarf
476	Glass
477	Glitter
478	Gloomy
479	Highlight
480	Hotly
481	Marginal
482	Motor
483	Wet Synth
484	FilteredSquare
485	Space 1
486	Space 2
487	Space 3
488	70s Synth
489	Bomb 1
490	Bomb 2
491	Bomb 3
492	Analog Pluck
493	SynthScience1
494	SynthScience2

序号	音色
538	FX Science
539	FX Bong
540	FX Shooting
541	FX Knock
542	FX Drub

序号	音色
495	SynthScience3
496	BasicOvertone
497	Dynamic 1
498	Dynamic 2
499	Slow Mod
500	Crack
501	Dist Pluck 1
502	Dist Pluck 2
503	Writhe
504	Morphing
505	Crush Pluck
506	Bowed Pluck
507	Solid Pluck
508	Toy
509	Light Sweep
510	Monster Pluck
511	Splat Pluck
512	Mess Pluck
513	Dirty Pluck 1
514	Dirty Pluck 2
515	Dirty Pluck 3
516	Cheerful
517	Lively
518	Blast Pluck 1
519	Blast Pluck 2
520	Gremlin Pluck
521	Tech Pluck
522	Subtle Pluck
523	Lyric Pluck
524	Sweep Pluck
525	Saw and Tr.
526	Basic McB
527	Mini Bass
528	The Night
529	Stair
530	Rush Pluck
531	Downer 1
532	Noise Riser

序号	音色
543	FX Birds
544	FX Signal
545	FX Firing
546	FX Bottom 1
547	FX Bottom 2

序号	音色
548	FX Sea
549	FX Bird
550	FX Extended 1
551	FX Extended 2
552	FX Wah Wah
553	FX Ring
554	FX Motor
555	FX Panic
556	FX Speed

GM

序号	音色
573	Acoustic Piano
574	Bright Piano
575	Elec.piano 6
576	Elec.piano 7
577	HonkyTonk
578	Rhodes
579	Harpsichord
580	Clavichord
581	Celesta
582	Glockenspiel
583	Music box
584	Vibraphone
585	Marimba
586	Xylophone
587	Tubular Bells
588	Santur
589	Organ 1
590	Organ 2
591	Organ 3
592	Church Organ 5
593	Reed Organ
594	Accordion 4
595	Harmonica
596	Bandoneon
597	NylonStr.GT.7
598	SteelStr.GT.3
599	Jazz GT.3
600	Unvoiced GT.
601	Muffled GT.
602	Overdrive GT.
603	DistortionGT .
604	GT. Harmonics
605	Acoustic Bass
606	E.Bass Finger
607	E.Bass Pick

序号	音色
557	FX Hit
558	FX Alarm
559	FX Train
560	FX Wind
561	FX Growing
562	FX Phone
563	FX Propeller
564	FX Rain
565	FX Laugh

序号	音色
608	Fretless Bass
609	Bass Slap 1
610	Bass Slap 2
611	Synth-Bass 1
612	Synth-Bass 2
613	Violin
614	Viola
615	Cello
616	Contrabass
617	Strings Trem.
618	Strings Pizz.
619	Harp
620	Timpani
621	String Ens.
622	Slow Strings
623	SynthStrings 5
624	SynthStrings 6
625	Choir Aahs
626	Vocal Doo
627	Synth Vocal
628	Orchestra Hit
629	Trumpet
630	Trombone
631	Tuba
632	Mute Trumpet
633	French Horn
634	Brass Section
635	Synth Brass 1
636	Synth Brass 2
637	Soprano Sax.
638	Alto Sax.
639	Tenor Sax.
640	Bass Sax.
641	Oboe 1
642	English Horn

序号	音色
566	FX Scream
567	FX Voice
568	FX Nervous
569	FX Heel
570	FX Gun 1
571	FX Gun 2
572	FX Gun 3

序号	音色
643	Bassoon
644	Clarinet
645	Piccolo
646	Flute
647	Reed Pipe
648	Pan Flute
649	Bottle Blow
650	Shakuhachi
651	Whistle
652	Ocarina
653	Lead Square
654	Lead Sawtooth
655	Lead 1
656	Lead 2
657	Lead 3
658	Lead Voice
659	Lead Fifths
660	Bass+Lead 1
661	Lead Dream
662	Pad Warm
663	Pad Polysynth
664	Pad Space 4
665	Pad Bowed
666	Pad Metallic
667	Pad Halo
668	Fx Sweep
669	FX Ice
670	Fx Soundtrack
671	Fx Crystal
672	Fx Atmosphere
673	Fx Bright
674	Fx Goblins 1
675	Fx Echoes 1
676	Fx SciFi 1
677	Sitar

序号	音色
678	Banjo
679	Shamisen
680	Koto
681	Kalimba
682	Bagpipe
683	Fiddle
684	Shanai
685	Tinkle Bell

Metronome

序号	音色
701	330
702	Cowbell

节奏列表
Rock

序号	节奏
1	Rock
2	Pop Rock
3	Slow Rock
4	70s Rock

Country

序号	节奏
12	Country Pop1
13	Country Pop2

Disco

序号	节奏
18	Techno1
19	Techno2
20	House1
21	House2

Hiphop

序号	节奏
29	Rock Hip-hop
30	Hip-Hop1

Funk

序号	节奏
34	70s Funk
35	Funk1
36	Funk2

Jazz

序号	节奏
43	Big Band Fox

序号	音色
686	Agogo
687	Steel Drums
688	Woodblock
689	Taiko Drum
690	Melodic Tom
691	Synth Drum
692	ReverseCymbal
693	GT.Fret Noise

序号	音色
703	Electric

序号	节奏
5	Folk Rock
6	Soft Rock
7	Old Rock
8	Easy Rock

序号	节奏
14	8Beat Country
15	Modern Country

序号	节奏
22	Disco
23	Soft Disco
24	Disco Party
25	70s Disco

序号	节奏
31	Hip-Hop2
32	Hip-Hop Soul

序号	节奏
37	Classic Funk
38	Electric Funk
39	Groove Funk

序号	节奏
44	Big Band

序号	音色
694	Tooting
695	Seashore
696	Bird Tweet
697	Telephone
698	Helicopter
699	Applause
700	Shot

序号	音色
704	English

序号	节奏
9	Rock&Roll1
10	Rock&Roll2
11	Rock Shuffle

序号	节奏
16	2-4 Country
17	Country Folk

序号	节奏
26	Club Dance
27	Euro Dance
28	Pop Dance

序号	节奏
33	Hip-Hop Beat

序号	节奏
40	Rubber Funk
41	Cool Funky
42	Jazz Funk

序号	节奏
45	Broadway Band

序号	节奏
46	Big Band Mid
47	Swing
48	Gospel Swing
49	Guitar Swing1
50	Guitar Swing2
51	Swing Fox
52	Swing Shuffle

Other

序号	节奏
67	New Wave
68	Sky
69	New Shuffle
70	Tango1
71	Tango2
72	Matador
73	Twist1
74	Twist2
75	Slow Fox
76	Slow Waltz
77	Salsa
78	Cha Cha1

序号	节奏
53	Swing Ballad
54	Orch Swing
55	Acid Jazz
56	Latin Jazz1
57	Latin Jazz2
58	Acoustic Jazz
59	Modern Jazz

序号	节奏
79	Cha Cha2
80	Beguine1
81	Beguine2
82	Rhumba
83	Samba1
84	Samba2
85	Samba3
86	Jive
87	Foxtrot
88	Down Beat
89	Progress
90	Rap1

序号	节奏
60	Cool Jazz Bld
61	Gospel
62	Groove
63	Bluegrass1
64	Bluegrass2
65	Dixieland1
66	Dixieland2

序号	节奏
91	Rap2
92	Garage
93	Jay R&B
94	Old Story
95	Movie Style
96	Stake Shoes
97	Fusion
98	Ragtime
99	Quick Steps
100	Ctry Shuffle

质量承诺

亲爱的**NUX**用户：
在您使用**NUX**产品时，请仔细参阅产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：
400-990-9866
■一周内出现质量问题可退货退款 ■一年内出现质量问题可免费维修
■一月内出现质量问题可调换 ■终身享有咨询和维修服务
[请向销售商索取正规发票并予以保存]

换修政策

- 一、包换政策：
1、消费者通过正规授权渠道购买的产品，自购机之日起1个月之内，在正常使用情况下出现非人为的产品性能故障、且产品外观及包装保持完好，可向所购机的经销商换机。
2、消费者在换机时应出示由经销商开出的购机凭证，否则经销商可以不予更换。
- 二、保修政策：
1、消费者通过正规授权渠道购买的产品(以发票所示销售方为准)，自购买之日起1年内，若出现非人为损坏的性能故障，可享受免费维修服务。
2、对于超过1年或人为及不可抗力因素造成损坏的产品，我司可提供有偿维修服务。
- *本售后政策仅适用于中国大陆地区，其它国家及地区以当地售后政策及法律法规为准。

售后服务地址

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号 邮编:519080
珠海市蔚科科技开发有限公司 售后服务部

有关产品中所含有害物质限量的说明

为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质限量及其安全性予以说明。

本资料适用于2022年12月31号以后本公司所制造的产品。

环保使用期限



此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中所含有害物质限量说明

项目	限量	
邻苯二甲酸酯类物质的限量	A类	B类
	○	○
多环芳烃类物质的限量	A类	B类
	○	○
可迁移元素物质的限量	A类	B类
	○	○
苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量	○	
五氯苯酚（PCP）物质的限量	○	
电子部件限用物质的限量	○	
天然放射性核素的限量	○	
*上表当中的信息依据GB 28489-2022仅在产品含有其中限量要求项目时适用。		
本表格依据GB 28489-2022的规定编制。		
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 28489-2022第五章规定的限量要求以下。		
保护环境		
如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。		

合格证

Certificate

检验员
Inspector

生产日期
Date

本产品经检验合格
This product is inspected and approved.

名 称
Name

型 号
Type

执行标准: QB/T1477-2012
Product is certificated with QB/T1477-2012

电子键盘

NEK-110